

# 0569 TVBUP/LB 組立説明図

## ◆TVBUPの組立て方法

TVBUPは寝かせた状態で組み立てます。(図1は起こした状態の図)

- 側板のガイド穴にパネルのガイドダボを差し入れて仮組します。  
この時、パネルの裏面のナットが図2のような向きになっているのを確認して下さい。  
さらにパネルの突起は上に、パネルのナットが裏面にきているのを確認して下さい。(図2)
- 側板の外側よりD部をボルト(50mm)でレンチを使って左右各3本、計6本で仮組します。
- 図3のように、側板の棚ジョイント用の5mmφの穴に棚ジョイント(オン)を木ネジで固定します。  
左右の側板各2ヶ所、計4ヶ所に取り付けて下さい。
- 釣り棚をパネルの突起と吊り棚底部の溝が合うように上側よりしっかり差し込み(図2)ます。  
3. で取り付けした棚ジョイント(オン)と吊り棚底部の(メン)が合わさるようにセットします。(図3)
- 吊り棚の扉を開け、側板と吊り棚のAB部をボルト30mmとナットで締めて固定します。  
1. 2.で組んだボルトを含めてすべてのボルトをしっかりと締めて固定します。
- 4.で合わせた棚ジョイント(メン)と(オン)を下から木ネジでしっかり固定します。(図3)
- ゆっくりとTVBUPを起こします。必ず二人で起こして下さい。

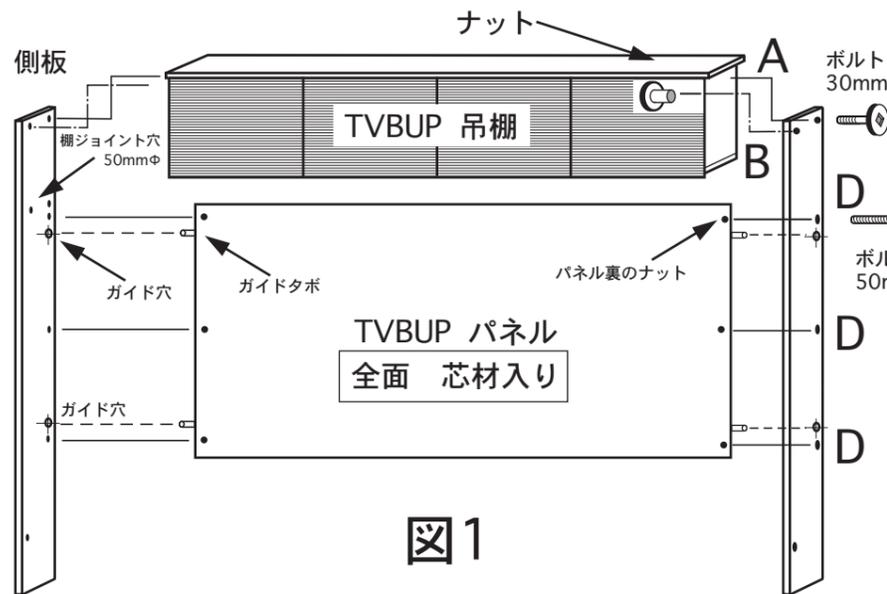


図1

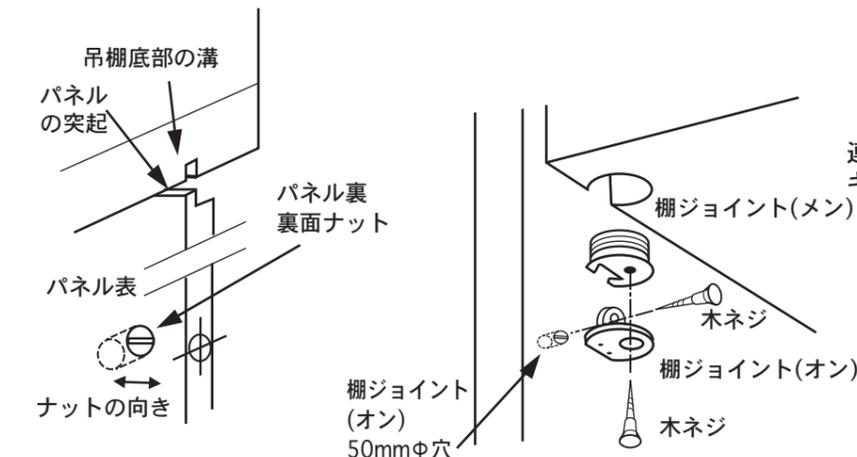


図2

図3

連結は必ず、家具を設置場所にセットしてから行って下さい。  
家具を引きずりますと破損の原因となります。

## ◆TVBUP/TVBとの連結

TVBの筆返し、引出し上段をはずします。(TVB説明図参照)  
TVB側板にある連結穴キャップをはずして下さい。  
図4のE部をボルト30mmとナットで締めて固定します。  
(LBが隣に来る時はE部連結はまだ行わない。)  
図4のG部をTVB内部よりボルト45mmでTVB4は4本(TVB3は3本)をレンチを使って、パネル下面のナットに締め込み固定します。引き出しを元に戻して完成です。

## ◆TVBUP/LB/TVBとの連結方法

TVBの筆返し、引出し上段をはずします。(TVB説明図参照)  
各ボード側板にある連結穴キャップをはずして下さい。TVBUPの組み立て時に、締め込んだ図1のB部(前方)のみボルト30mmを一度ははずして下さい。  
1. 図4のC部をボルト50mmとナットで締め固定します。LBの内部より3枚側板をボルト50mmで貫通させて締め込み固定して下さい。  
2. E-F部もボルト50mmで側板3枚を貫通させ、ナットで締めて固定します。  
3. 図4のG部をTVB本体内部よりボルト45mmでTVB4は4本(TVB3は3本)をレンチを使って、パネルに埋め込んであるナットに締め込み固定します。  
引出しを元に戻して完成です。  
※ 上記ではずしたボルト30mmは紛失しないよう保管して下さい。

## ◆LB/TVBの連結方法

LBとTVBのみの連結は、E-F部をナットとボルト30mmで固定します。  
LBとTVBのみの連結は、図4のTVBUPの側板が存在しません。

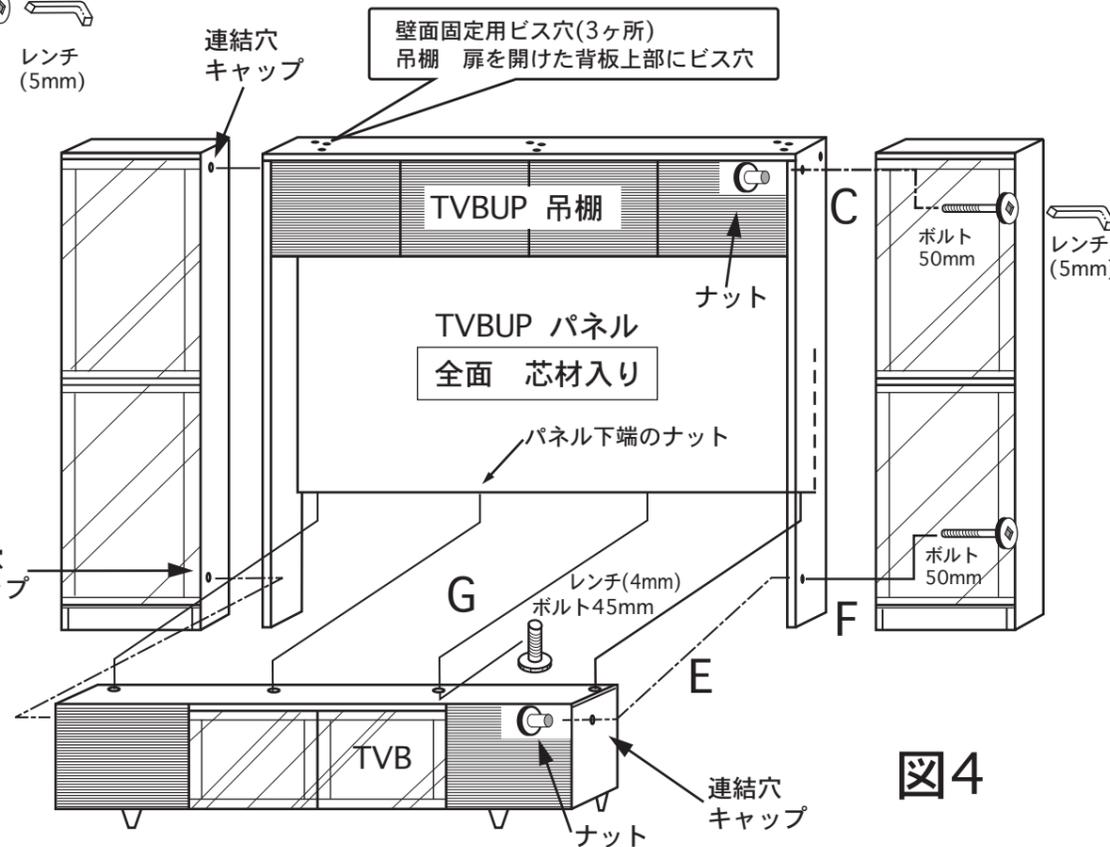


図4

### ■TVBUP TV壁掛け金具、取付け位置&転倒防止について■


- ※ パネルは全面に芯材が入っており、壁掛け用具のネジ/テレビ配線用の穴開けはどの位置でも可能です。
- ※ 耐震対策として吊り棚背板上部にネジ穴が3ヶ所設けてあります。必要に応じて穴カバーをはずし建物の壁に向かって直接ネジ止めして下さい。  
ネジは壁の構造に合ったネジをご用意下さい。

## ◆部品明細表

部品名	TVBUP3	TVBUP4	部品名	LB	LB
				H1800・H1900	H2000
棚ジョイント(オン)・木ネジ4ヶ/set	1set	1set	ガラス棚板	5	6
棚ダボ	12	16	棚ダボ	16	20
ボルト(50mm)	6	6	ガラス棚受け	16	20
ボルト(45mm)	3	4	ボルト(50mm)	2	2
ボルト(30mm)	6	6	ボルト(30mm)	1	1
ナット	6	6	ナット	1	1
レンチ(5mm)	1	1	レンチ(5mm)	1	1
レンチ(4mm)	1	1			

## ◆棚ガラス取付方法

- 棚ガラスをセットする位置に、棚ダボを4ヶ所しっかりとねじ込みます。
- 奥側2ヶ所の棚ダボにガラス棚受けをセットし、ガラスを前方よりゆっくりと奥に滑らせます。
- 次に、ガラス棚の手前を持ち上げながら、前側のガラス受けをガラスの両端にセットし、上から押すようにして棚ダボにはめ込んで下さい。  
※ 棚板をはずす際には、手前のガラス棚受けを横方向にスライドさせて、棚ダボから抜き取った後、前方へ引き出して下さい。

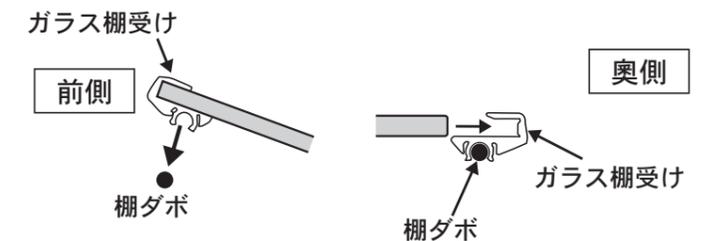

## ■裏板の取り外し

テレビボードの裏板は、配線が楽にできるよう取り外しが可能です。  
まず、筆返しを外してから、裏板の左右・丈夫にあるビスを外し、裏板を持ち上げて斜めに引いて取り外して下さい。

## ■引き出し、仕切り板

引き出しの下段には仕切り板が2枚ずつセットされています。1枚ずつ好きな溝に差し込んで3分割で使用したり、2枚を重ねて溝に差し込み2分割で使用することも可能です。